


# INSTALLATION INSTRUCTIONS

**aqua·step®**  
100% WATERPROOF FLOORING

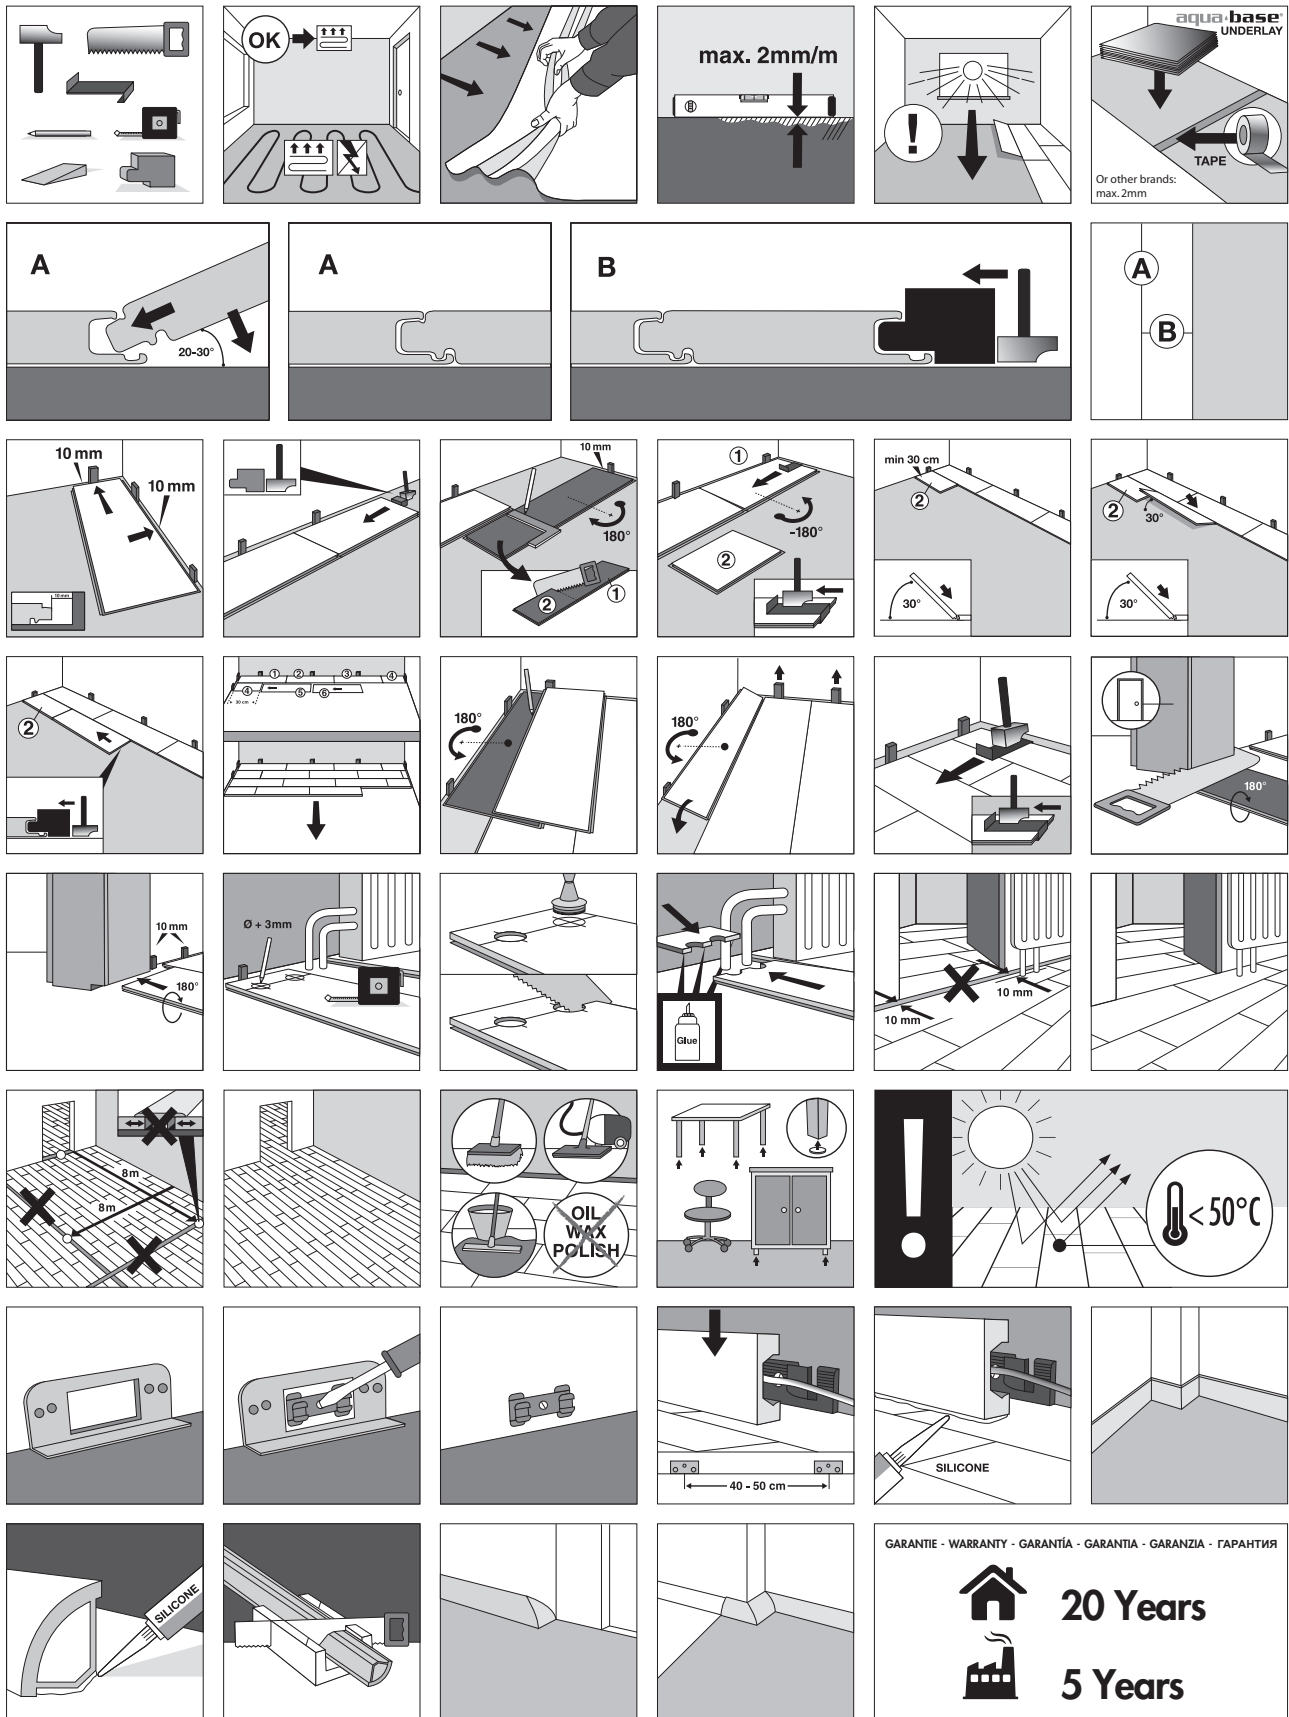

**ENG** Keep the boards in room temperature (between 18°C and 24°C) for at least 48 hours before you start the installation. Heating sources or others with direct radiation of more than 50° C are not allowed.

**FR** Conservez les panneaux pendant 48 heures à température ambiante (entre 18°C et 24°C) avant de commencer la pose. Tout chauffage ou autre source de chaleur procurant une radiation directe de plus de 50°C n'est pas autorisé.

**DTS** Bewahren Sie die Tafeln mindestens 48 Stunden bei Raumtemperatur (18°C - 24°C) auf, bevor Sie mit der Installation anfangen. Direkter Wärmestahlung auf den Boden mit einer Temperatur ab 50°C sind strengstens zu vermeiden.

**NL** Bewaar de panelen gedurende ten minste 48 uur bij kamertemperatuur (18°C - 24°C) alvorens u met de plaatsing begint. Warmtestraling op de vloer vanaf 50°C is ten strengste te vermijden!

**SP** Deje reposar los tableros al menos 48 horas a temperatura ambiente (18°C - 24°C) antes de empezar su montaje. Queda prohibido todo tipo de calefacción a cualquier otra fuente de calor que produzca una radiación directa de más de 50°C.

**IT** Prima di iniziare la posa tenere i listoni a temperatura ambiente (18°C - 24°C) per almeno 48 ore. Il prodotto non può essere utilizzato in presenza di fonti di calore con irraggiamento diretto a temperature superiori a 50°C

**POR** Antes de iniciar a instalação, mantenha as lâminas à temperatura ambiente (18°C - 24°C) durante pelo menos 48 horas. Não é autorizado aquecimento, ou qualquer outra fonte de calor que possua uma radiação direta, de mais de 50°C.

**RUS** Держите доски при комнатной температуре (от 18°C до 24°C) минимально 48 часов перед укладкой. Отопительная система или другой прибор с непосредственным источником теплового излучения более 50°С не допускается.